



# "Sinkabirum" - monteringsbeskrivning

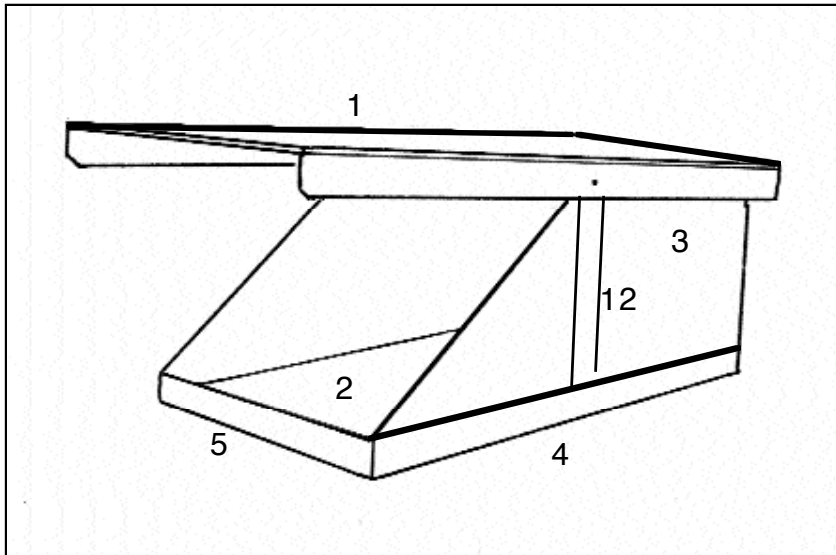

## Fällans delar

1. Fallucka, yttertak
2. Golv
3. Sidostycken
4. Sarg
5. Framkant sarg
6. Bakstycke
7. Innertak
8. Inspektionslucka
9. Gillersticka U- formad
10. Låsbygel
11. Plåthuv med fjäder
12. Stödben
13. gillerbleck

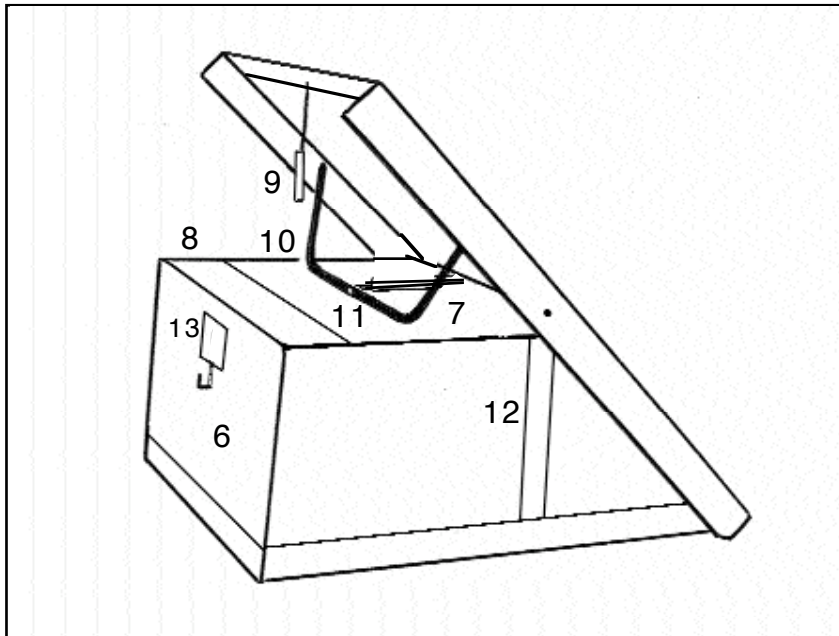

För att undvika frakttillägg för skrymmande gods levereras fällan som ett platt kולי i delar färdiga för hopmontering. Golv med sarg är en färdig enhet och fungerar som låda. Där ligger delarna nerpackade. Allt täcks av falluckan som också fungerar som yttertak för fällan.

## Uppackning.

Falluckan är fäst med nervikta spikar i sargen. Dra ut spikarna och lyft av falluckan .

Kolla nu att alla delar är med i leveransen. Golvsargen ( 2 och 4) är färdigmonterad med trampplatta. Fallucka . Låsbygel (10)). Två sidostycken (3) ska vara med. Bakstycket (6) har ett urtag för gillerstång . Innertaket (7) består av en främre del som är en bräda 12 x 84 cm, en mellandel av plyfa 50 x 84 cm samt en inspektionslucka plyfa 25 x 84 cm . En beteskäpp är också med.


I en kartong ligger övriga monteringsdetaljer. 1 st dragfjäder med bygelkrok .1 st gillersticka med kätting och skruvögla. 1 st säkringsbleck, 2 st beslag av plåt för montering av beteskäpp, 1 st gillerbleck, 1 st gillerstång av 5 mm galvtråd samt 2 st fästjärn av perforerad plåt för falluckan.

I en påse finns smådetaljer: 2 st kasthakar med 4 öglor. 1 st liten dragfjäder med skruvögla. 2 st gångjärn, 2 st bult M8 60 samt 2 st M8 80 med brickor och och mutter, 2 st fästbleck för gillerstång. 1 st säkringspinne. Vingmuttrar till skruvöglor. 1 st tryckbleck. 5 st öglor samt skruvar 20, 30 ,40 och 50 mm.


Takplåt medföljer ej i leveransen. Du behöver en plåt i 2 m längd och 1 m bred. Alterativt kan du använda korrugerad takplast.

Montera ihop fällan.

Börja med bakstycket. Först måste du montera avgillringsanordningen. Den består av ett gillerbleck samt en gillerstång.

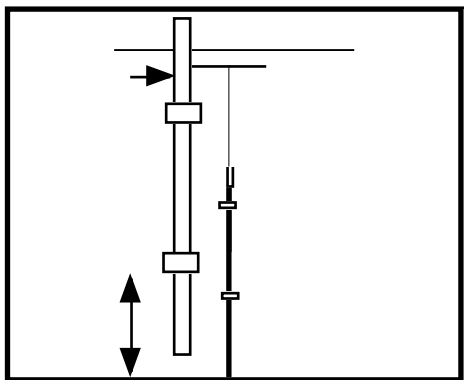


På bakstyckets insida finns en linjemarkering. Placera gillerstången som bilderna t.v. och höger visar samt skruva fast gillerstången med de medföljande två plåtblecken. Kolla att gillerstången kan lyftas upp och ner utan att kärva. Vänd bakstycket och montera gillerblecket på utsidan så att avståndet från bleckets överkant till bakstyckets överkant är 7 cm vid pilen t.h.




Ställ ner bakstycket i sargen och skruva utifrån med 2 skruvar 40 mm fast bakstycket mot sargen. Lägg ner trampplattan som nu kommer att vila på gillerstångens nedre vinkelböjda del.

På bakstyckets insida c:a 5 cm bredvid gillerstången skruvar du även fast de två blecken för beteskäppen och monterar beteskäppen enl. bilden ovan t.v. Avståndet från nederkant till det nedersta blecket ska vara 20 cm som dubbelpilen visar. Fäst en skruvögla i beteskäppen vid den övre pilen att binda fast bete i.

Sätt ihop fångstrummet

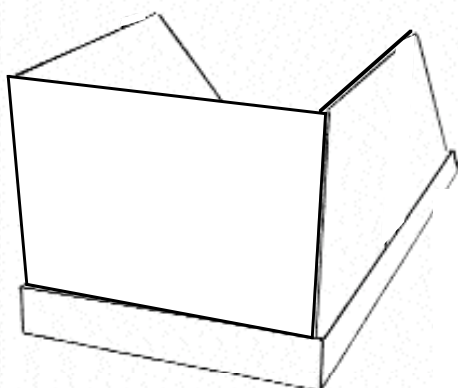



Ställ sidorna i sargen och skruva fast med 3 skruvar 50 mm mot bakstycket på vardera sidan. Den skarvade sidan vänds med skarvplåtarna utåt. Skruva utifrån fast sidorna mot sargen med 4 skruvar 40 mm på varje sida.

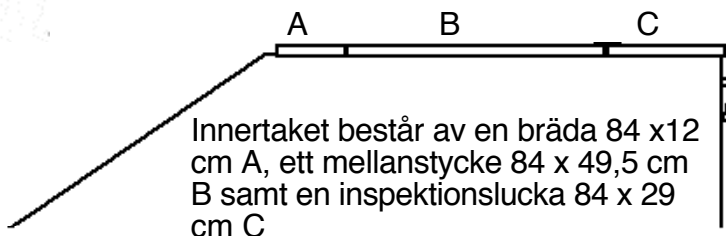

Innertaket består av en bräda 84 x 12 cm A, ett mellanstycke 84 x 49,5 cm B samt en inspektionslucka 84 x 29 cm C.


Placera delarna som bild t.h. visar och skruva fast A och B i sidorna med skruv 50 mm. Använd 5 skruvar på varje sida. Fäst inspektionsluckan med två gångjärn i mellanstycket. Montera de två kasthakarna i inspektionsluckans bakkant.

Fäst de två extra skruvöglorna så att du kan säkra luckan i en position där du får en c:a 4 centimeter hög springa att använda vid avlivning av fångat djurenligt bild t.h.


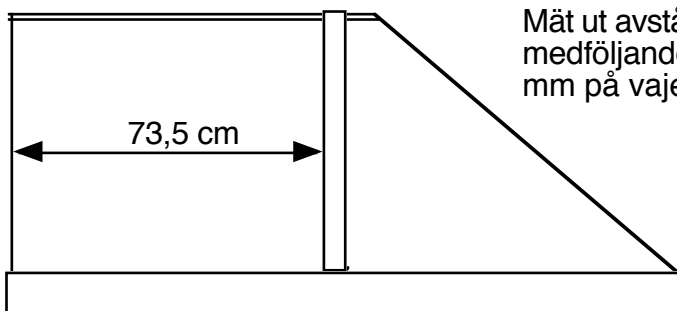
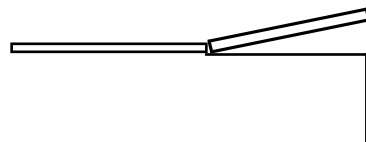


Mät ut avståndet enligt pilarna och skruva fast medföljande stödben mot sidornamed 3 skruvar 40 mm på varje sida.


En s.k. bitbräda 80 x 9.5 cm av 15 mm plyfa följer med. Skruva fast den utifrån med skruv 30 mm enligt bild t.h. som förstärkning mot gnag. Bitbrädan bör bytas vid behov.

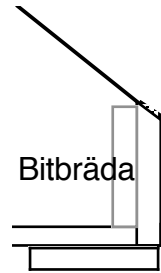


Montera dragfjädersn med kroken vänd uppåt och fäst den kant i kant med brädan A i innertaket enligt bild nedan.

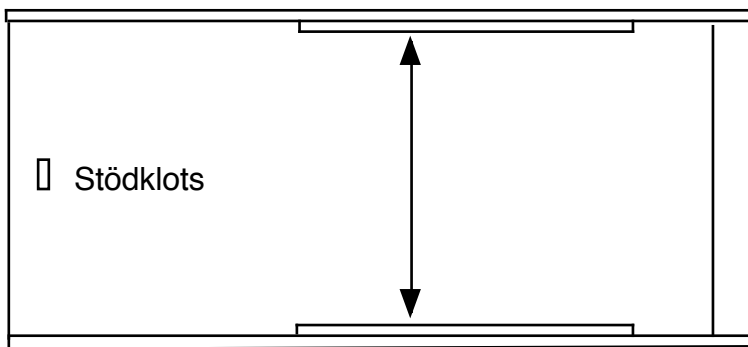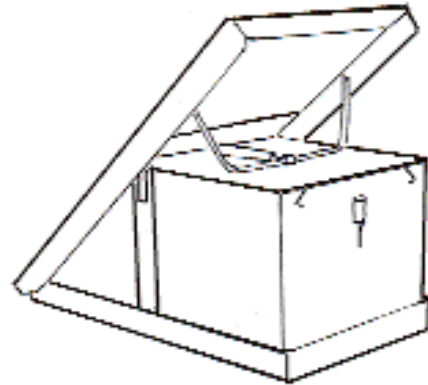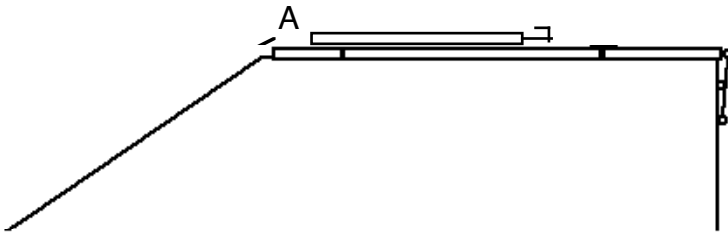


Det är dags att sätta fallluckan på plats. Montera fästjärnen med bultarna M8 x 60 mm genom hålen i luckans sidor vid pilarna. I luckans framsida finns en stödklots fastskruvad. Placera fallluckan enligt bild ovan och så att stötklotsen ligger an mot bitbrädan. När fästjärnen nu hänger lodrätt ner från bultarna ska de befinna sig ungefär i mitten av stödbenen. Justera nogga så att fallluckan ligger rätt. Fäst fästjärnen i stödbenen med skruvar 40 mm. Använd 4 skruvar på varje fästjärn. Fäst låsbygeln med bultarna 80 mm.

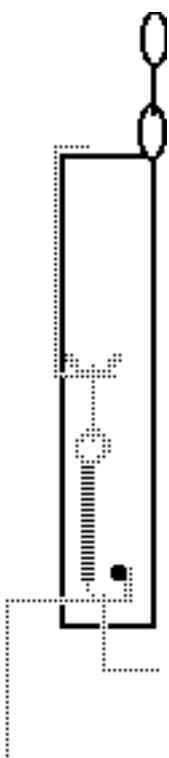

Komplettera avgillningsmekanismen på bakstycket genom att montera den lilla dragfjädersn och skruvögla mellan gillerstången och gillerblecket som skissen t.h visar. Sätt också dit tryckblecket A som är avsett att underlätta gillring och provavgillring. Den U-formade gillerstickan är upphängd i en kätting med skruvögla i änden. Fäst skruvögla med vingmutter i det hål som finns borrarat i mitten av regeln på fallluckan. Funktion: Då trampplattan B belastas dras gillerstången nedåt. Med hjälp av fjädern, skruvögla och vingmutter kan motståndet regleras exakt. Ju mer fjädern sträcks dess mer tyngd krävs på trampplattan. Den U-formade gillerstickan är fäst i fallluckan med en kätting. När gillerstickan placeras mot gillerblecket enl. skissen t.v. och gillerstången krokas mot gillerstickans genomgående bult, hålls fallluckan i gillrad position. Då trampplattan belastas och gillerstången dras nedåt släpper gillerstången sitt grepp om gillerstickans bult och fällan avgillras.

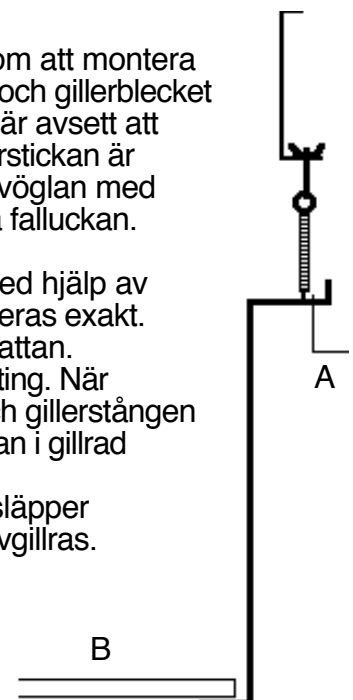

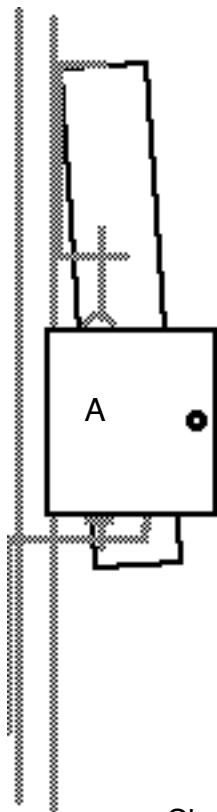

På bakstyckets utsida mellan gillerblecket och gillerstången skruvar du fast det U-formade säkringsblecket A som bild t.v. visar. När säkringspinnen träs genom hålen i sidorna säkras den gillerstickan så att luckan inte kan avgillras.

Säkringspinnen kan bindas fast med tråd på bakstycket eller förvaras nerstucken i medföljande två små krampor.


Den medföljande beteskäppen sticks ner i hållaren. När den är på plats och inspektionsluckan är stängd låser den trampplattan så att den inte kan lyftas uppåt av det fångade djuret. Betet kan knytnas fast på käppen och du behöver inte krypa in i fällan.

Skriva fast takplåten i reglarna och plyfaskivan. Använd korta plåtskruvar som inte går igenom plyfaskivan.

Fällan är nu färdigmonterad och klar att placeras ut på fångsplatsen.

Skulle det uppstå något problem för dej med monteringen så ring mej.

Hälsning!  
Evald Hellgren

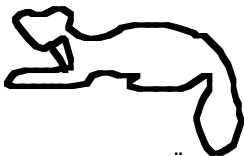

Storgatan 29 916 95 Örträsk  
Tel: 0932-30033  
Hemsida:  
[www.ideverkstaden.com](http://www.ideverkstaden.com)

Sinkabirum är typgodkänd med beteckningen L 99. Konstruktionen är patenterad i Sverige samt mönsterskyddad i Danmark., Finland och Norge

**IMPORTØR:**  
**Jæger og Hund AS**  
**Gamle Hallingdalsveien 105**  
**3534 SOKNA**

**[www.jegeroghund.no](http://www.jegeroghund.no)**

**Tlf: 32 14 54 43**